

Schritt 1

Die 3 Querstangen zusammenstecken und mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen.




Schritt 2

In eine der Querstangen (mit unterschiedlich großen Bohrungen) die beiden Fußbögen einstecken und mit dem mitgelieferten Schraubenzieher festziehen.



Schritt 3

Die Querstange mit großen Bohrungen in den unteren Hohlraum des Banners einschieben und auf das Fußgestell aufstecken. Die dritte Querstange in den oberen Hohlraum einschieben und Banner locker aufrollen.

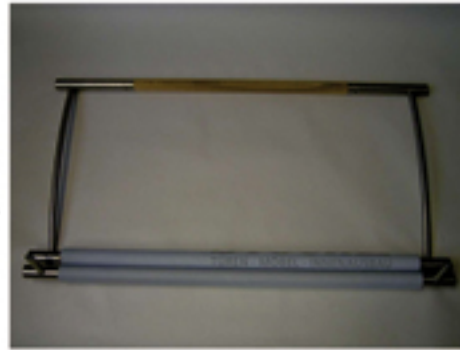


Schritt 4

Zuerst die Seitenteile (ohne schwarzem Kunststoffende) auf das Fußgestell aufschrauben, ...



Schritt 5

... anschließend die oberen Seitenteile (mit schwarzem Kunststoffende) aufschrauben.

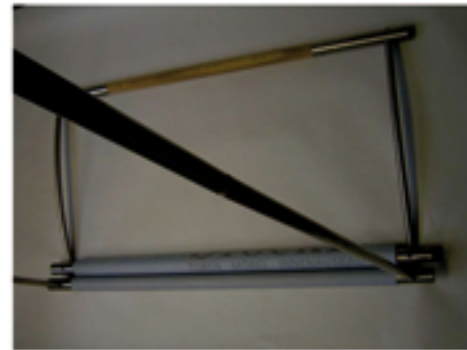

Schritt 6

Die obere Querstange mit dem Banner nach oben ziehen und auf die Seitenteile stecken. Mit den mitgelieferten Schrauben wird die obere Querstange an den Seitenteilen festgeschraubt.

